

Ref. IO1001

DIFUSOR DE AROMATERAPIA ULTRASÓNICO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

¿Cómo funciona el difusor de aromaterapia ultrasónico?

El difusor ultrasónico separa los aceites esenciales en partículas de 1-3 μm (micrones) sin calentarse. Su principio es transmitir una señal ultrasónica al dipolo de cerámica micro eléctrica haciendo profundas vibraciones para que se transmitan al agua y la haga subir a la superficie en forma de niebla.

La onda de impacto generada por este efecto de cavitación vibrará cada vez más en una frecuencia de vibración bipolar para producir una onda de tensión de superficie de amplitud limitada en la superficie del agua. Cuando la subida se dispersa, el agua y los aceites esenciales se atomizan y sus partículas se liberan como brumas por el ventilador incorporado.

Características Avanzadas:


1. En el proceso de difusión del difusor de aromaterapia ultrasónico no se emplea el calor. El calor provoca la rápida evaporación de los componentes más volátiles y del aceite, lo que implica la pérdida de la totalidad del aroma natural y de su efecto curativo
2. Incorporando la tecnología de vapor instantáneo, UD. puede disfrutar de los beneficios de la aromaterapia.
3. Incorporando la tecnología de método de difusión patentada, nuestro difusor ultrasónico puede romper los aceites esenciales gruesos tales como sándalo o ylang-ylang en pequeñas micro partículas fácilmente y sin dificultad.
4. Este difusor ofrece un temporizador de intervalos incorporado: un interruptor de dos modos que le permite ambientar de forma continua su entorno o pasar a ciclos intermitentes (15 segundos encendido, 30 segundos apagado, por ejemplo) para mantener el placentero aroma y ahorrar aceite.
5. Es un medio excelente de purificar el entorno así como administrar los efectos terapéuticos de los aceites esenciales.
6. Combate las bacterias y la contaminación del aire. Cuando el aire exterior está contaminado, nuestro difusor crea una atmósfera interior segura, apacible y revitalizante. Esto previene y elimina los olores existentes de humos, cigarrillos y animales, etc.
7. No contiene piezas de cristal que se puedan romper fácilmente.
8. No necesita limpiar el nebulizador al cambiar de aceite, con lo que ahorrará tiempo.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía garantiza este producto contra defectos en materiales o en la mano de obra de la siguiente forma.

1. La compañía le garantiza que reparará el producto sin coste alguno para los usuarios finales por los componentes y accesorios si durante el periodo de un año de la fecha de compra se determina que este producto está defectuoso. UD DEBE GUARDAR EL TICKET O PRUEBA DE COMPRA PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA.
2. Esta garantía no se aplica a los defectos causados por:
Daños de instalación inadecuada.
Daños por uso incorrecto, abuso, accidente o falta de la adecuada atención o incorrecto voltaje.
Defectos que no sean de fabricación.
Daños cosméticos o daños producidos por accidente.
Daños causados por un servicio técnico no autorizado.
3. Para obtener los servicios de garantía debe presentarse una copia de la prueba de compra, ya sea factura o recibo, que son la prueba de que la unidad se encuentra dentro del periodo de garantía.
4. Tanto la responsabilidad del comprador como la de la compañía se encuentran limitadas al precio pagado por el producto. Las únicas compensaciones para el consumidor que se proporciona bajo esta garantía son la reparación o el cambio del producto por otro. La compañía no será responsable de las posibles consecuencias en caso de romper cualquiera de las garantías implícitas o expresas en este producto, excepto de las extensiones prohibidas por la ley aplicable, cualquier

garantía implícita de comercialización o ajuste para un fin particular en este producto se limita en duración a la de esta garantía.

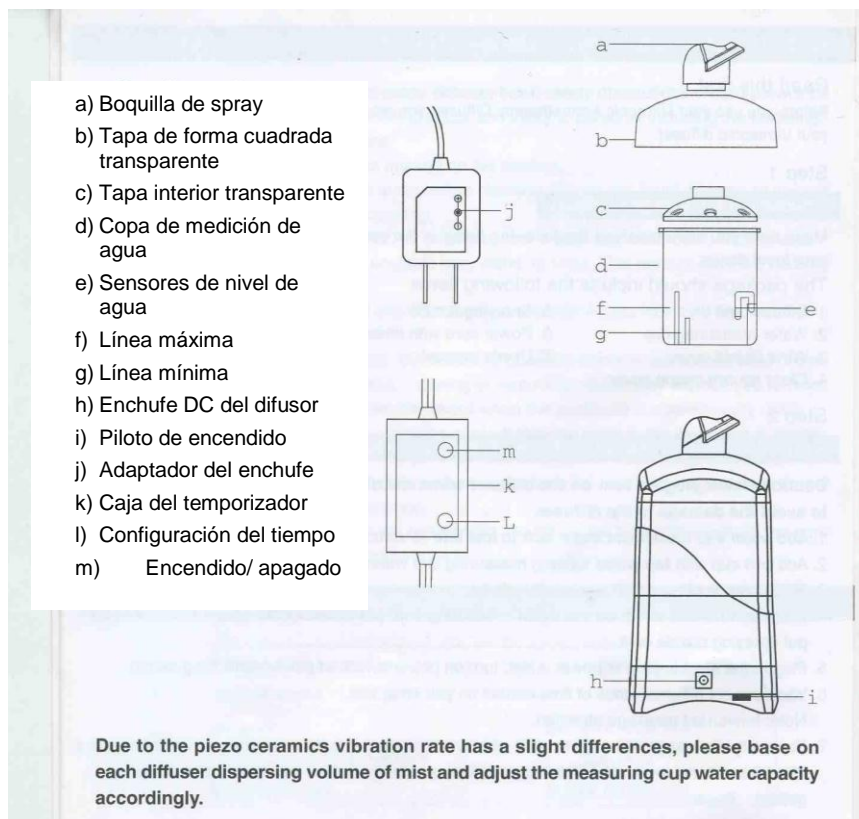

PUESTA EN MARCHA

Antes de usar su difusor de aromaterapia ultrasónico deberá configurarlo. A continuación le indicamos un método rápido para hacerlo.

Paso 1

Comprobando el contenido del paquete

Asegúrese de que ha recibido los siguientes ítems en el paquete. Si falta algo, contacte con su proveedor. El paquete debería traer los siguientes ítems:

1. Unidad difusora
2. Copa de medición de agua
3. Tapa interior transparente
4. Tapa de forma cuadrada transparente
5. Boquilla spray transparente
6. Vasitos plásticos
7. Cable de corriente con caja temporizador.
8. Manual del usuario

Paso 2

Configurando el difusor de aromaterapia ultrasónico

Precaución, nunca enchufar o encender el difusor cuando el tanque de agua esté vacío. Esto podría dañar el difusor.

1. Retirar las partes plásticas transparentes de la unidad difusora y comprobar que en su interior hay 2 rayas verticales, una mas larga que la otra. Ponga agua en el tanque del difusor hasta que alcance pero sin superar la **línea más corta**. Es muy importante que el agua que pone directamente en el difusor nunca pase de la línea más corta.
2. Ponga una copa de plástico transparente en el difusor y eche agua en ella hasta que el agua alcance la segunda marca (línea larga).
3. En esta copa eche en el agua 2 o 3 gotas de aceite puro esencial 100%.
4. Ponga la tapa interior transparente, luego la tapa de forma cuadrada transparente y finalmente la boquilla de spray.
5. Enchufe el aparato a la corriente, encienda el interruptor.
6. Ahora tiene 6 tipos diferentes de controles de tiempo.
7. Es normal que la densidad de vapor no sea muy abundante hasta pasados 10 minutos.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice el difusor debe seguir las precauciones básicas de seguridad para evitar incendios, descargas eléctricas u otros daños.

Lea las instrucciones y siga todas las advertencias marcadas en el producto.

1. Antes de limpiar el difusor, desenchúfelo. No utilice limpiadores líquidos o aerosoles. Use un paño humedecido en agua para limpiarlo.
2. No utilice este producto estando cerca de agua, por ejemplo, en baños y fregaderos de cocina.
3. Colóquelo en una superficie firme. Si lo pone en un lugar no estable, el aparato se podría caer y romperse.
4. Este producto solo debe utilizarse con el tipo de corriente indicado en la etiqueta.
5. No desmonte el aparato, llévelo al personal de servicio cualificado cuando se necesite repararlo. Abrirlo, quitar las tapas o montarlo incorrectamente puede ser causa de shock eléctrico.
6. No sobrecargue los enchufes de la pared y los cables de corriente.
7. Si se utiliza un prolongador, asegúrese de que el amperaje total no excede el del prolongador.
8. No apoye nada en el cable de corriente. No deje el aparato en un lugar donde la gente pueda tropezar con el cable.

Especificaciones	
Consumo de energía	15 W
Peso de la unidad	430 gr
Salida	DC 24 V 800 mA
Frecuencia Ultrasónica	2.4 Mhz
Tamaño del difusor	9,5 x 9,5 x 20 cm
Iones Negativos	90.000 uds / cm ³

Importador y Distribuidor: NOVASAN S.A C/. Churruca 18 28004 Madrid
www.novasan.com Teléfonos: 902 10 68 68 91 591 98 14